

WPS

WPSボタン

WPS機能はご利用頂けません。

Power

Powerボタン

本製品の電源をオンにします。
※ご利用時には必ず電源をオンにしてください。


LAN

LANポート

ご使用のパソコンなどのインターネット機器をLANケーブル（カテゴリ5以上）で接続します。

1. Powerボタンを押し本製品が完全に起動するまで約2分かかります。
2. 無線接続を行わない（LANケーブルで接続する）場合も、本製品の電源をオンにしてください。
3. 無線LANセキュリティは、WPS/WPA2-PSK（AES,TKIP）に対応しています。

●有線接続の場合

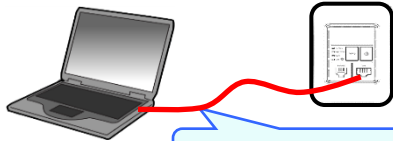


●LANケーブル
（カテゴリ5以上を推奨）

■接続の方法■

ご利用されるパソコンやインターネット接続端末のLANポートと本機のLANポートをLANケーブルで接続します。

1. LANケーブルは設置環境に合わせた長さをご用意下さい。
2. ご利用の際には、必ず本機に電源を投入して下さい。
3. パソコンのIPアドレス、DNSサーバは自動取得設定にしてください。

●無線接続の場合

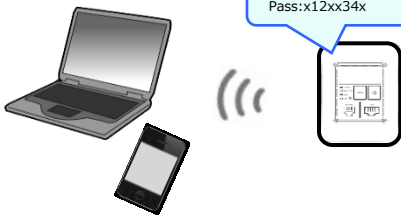

SSID:xx123456789
Pass:x12xx34x

■接続の方法■

Wi-Fi機能を搭載したパソコンやタブレット等で、本機の前面に記載されているSSIDを選択しパスワードを入力の上ご接続下さい。
※無線通信の規格⇒IEEE 802.11a/b/g/n/ac
セキュリティ⇒WPA/WPA2-PSK（AES,TKIP）に対応

1. ご利用の際には、必ず本機に電源を投入して下さい。
2. ご利用端末のIPアドレス、DNSサーバは自動取得設定にしてください。

※SSIDとパスワードはお部屋毎に異なります。

- 居室内にて無線インターネット接続がご利用可能です ※各お部屋ごとにSSIDとPWを設定しております。
 - Wi-Fi内蔵型なので、別途ルーターの設置は必要ありません ■有線LANでの接続も可能です。
- 【入居者様は無料でインターネットをお楽しみ頂けますが、別途受付センターまで申込が必要です】**

ご利用の申込（解約）は・・・

- ミニネク光受付センター ※ 0120-951-786（12時～21時）
- インターネットが繋がらない。各種設定が分からない。等のご質問は・・・
- ミニネク光サポートセンター ※ 0120-732-320（24時間対応）