

■居室にて無線インターネット接続がご利用可能です。

※各お部屋ごとにSSIDとPWを設定しておりますので、お部屋毎に異なります。


■Wi-Fi内蔵型のため、別途ルーターの設置は必要ありません。

【ご注意】

1. Powerボタンを押し本製品が完全に起動するまで約2分かかります。
2. 無線接続を行わない（LANケーブルで接続する）場合も、本製品の電源をオンにしてください。

※実際にお部屋に設置されている機器をご確認ください。

①FGN200

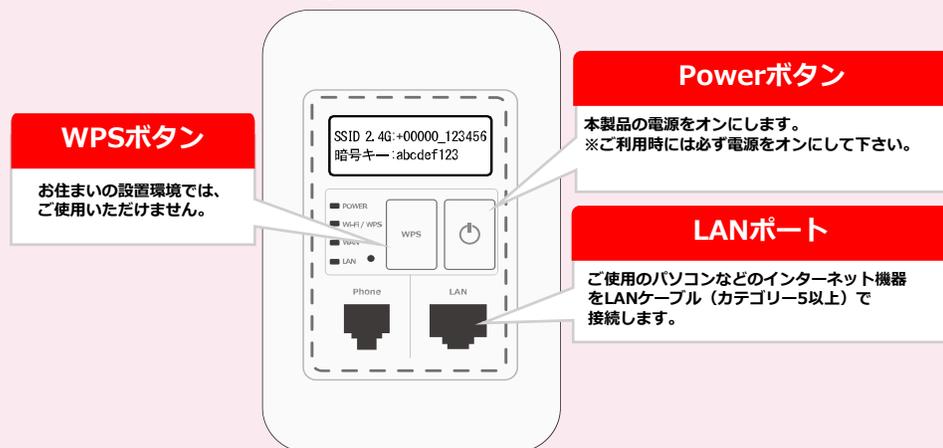

**WPSボタン**

お住まいの設置環境では、ご使用いただけません。

**Powerボタン**


本製品の電源をオンにします。  
※ご利用時には必ず電源をオンにしてください。

**LANポート**

ご使用のパソコンなどのインターネット機器をLANケーブル（カテゴリ5以上）で接続します。

無線通信の規格⇒IEEE 802.11/b/g/n  
セキュリティ⇒WPA/WPA2-PSK（AES,TKIP）に対応

②FGNR2

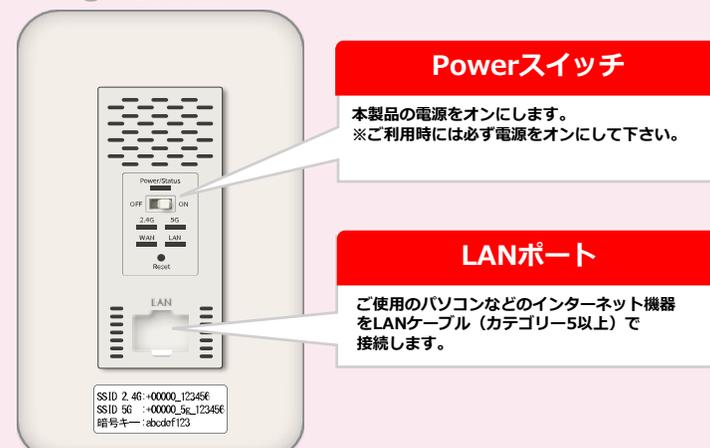

**Powerスイッチ**

本製品の電源をオンにします。  
※ご利用時には必ず電源をオンにしてください。

**LANポート**

ご使用のパソコンなどのインターネット機器をLANケーブル（カテゴリ5以上）で接続します。

無線通信の規格⇒IEEE 802.11a/b/g/n/ac  
セキュリティ⇒WPA/WPA2-PSK（AES,TKIP）に対応

有線接続の場合



●LANケーブル（カテゴリ5以上を推奨）

■接続の方法■

ご利用されるパソコンやインターネット接続端末のLANポートと本機のLANポートをLANケーブルで接続します。

1. LANケーブルは設置環境に合わせた長さをご用意下さい。
2. ご利用の際には、必ず本機に電源を投入して下さい。
3. パソコンのIPアドレス、DNSサーバは自動取得設定にして下さい。

無線接続の場合



■接続の方法■

Wi-Fi機能を搭載したパソコンやタブレット等で、本機の前面に記載されているSSIDを選択しパスワードを入力の上ご接続下さい。

1. ご利用の際には、必ず本機に電源を投入して下さい。
2. ご利用端末のIPアドレス、DNSサーバは自動取得設定にして下さい。

インターネットが繋がらない・各種設定が分からない等のご質問は・・・

●ミニネク光サポートセンター >> 0120-732-320（24時間対応）